

MINIREGULATION AIRTRONIC

Må leses først

Før du starter innstilling og drift, må denne bruksanvisningen uansett leses grundig.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som er nødvendig for innstilling og drift.

Denne bruksanvisningen må oppbevares nøye for fremtidig referanse.

Sikkerhetsinstruksjoner



Fare

Alle opplysninger og instruksjoner, spesielt sikkerhetsanvisningene i denne dokumentasjonen og iTeknisk beskrivelse for varmeapparatet, må uansett følges!

Bruksområde

Airtronic Miniregulation er beregnet på å velge driftsmodus, regulere innetemperaturen og slå av/på varmeren som er innebygd i kjøretøyet.



Henvisning

Feil bruk og bruk utenfor det angitte bruksområdet utelukker enhver form for ansvar og garanti.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at driftselementet i versjonen som selges av oss, samsvarer med de relevante bestemmelsene i følgende EU-direktiv.

EU-direktiv 2014/30/EU

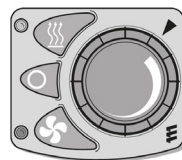








Den fullstendige samsvarserklæringen kan leses og lastes ned i nedlastingssenteret på:

www.eberspaecher.com.

Miniregulation Airtronic

Best.nr. 22 1000 32 07 00




-  Dreieknapp for forhåndsvalg av temperatur
 - Vri til venstre stopp = ca. 8 °C
Liten mengde varme
 - Vri til høyre stopp = ca. 34 °C
Store mengder varme
-  Varme
-  Rød LED – kontrollampe for varme
-  Frakobling
(virker kun alene)
-  Ventilasjon
-  Blå LED – kontrolllys for ventilasjon

Minireguleringen kan brukes alene eller i kombinasjon med miniklokken.

Miniregulering i drift alene (frittstående)


Start av varmeapparat- driftsmodus varme:

Med knappen  startes varmeren i driftsmodus oppvarming (kontinuerlig drift).


Ønsket temperatur kan stilles inn med dreieknappen .

Den røde LED-en lyser som bekreftelse.

Start av varmeapparat – driftsmodus ventilasjon:

Med knappen  startes varmeren i ventilasjonsdriftsmodus (kontinuerlig drift).

Den blå LED-en lyser som bekreftelse.

Dreieknappen  har ingen funksjon i ventilasjonsdriftsmodus.

Koble fra varmeren:

Varmeapparatet slås av med knappen . Oppvarming eller ventilasjon avsluttes og den tilhørende LED slås av. Driftsmodusen oppvarming avsluttes med en etterkjøring.


Miniregulering i kombinasjon med miniklokke

Start av varmeapparat- driftsmodus varme:

Hvis Miniregulatoren er montert sammen med miniklokken i et kjøretøy, overtar miniklokken av/på-funksjonen. Det er også mulig å programmere forhåndsvalgstider. Informasjon om programmering finner du i den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen for miniklokken.




Henvisning

Tasten  har ingen funksjon i kombinasjon med miniklokken. Varmeapparatet kan kun slås på/av via miniklokken.

A) Varmeren er av (miniklokke inaktiv)

Når varmeren er slått av, kan driftsmodusene varme eller ventilasjon forhåndsvelges via Minireguleringen. Selve varmeren kan kun slås på via miniklokken.

Innstilling av forhåndsvalg av driftsmodus varme på Minireguleringen:


Med knappen  velges driftsmodus oppvarming AV- standard lagret. Ønsket temperatur kan stilles inn med dreieknappen for temperaturforvalg. Som bekreftelse lyser den røde LED-en i ca. 3 SEC. Varmeren er imidlertid ikke startet.

B) Varmeapparat er slått på (miniklokke aktiv)

Med PÅ/AV-knappen på miniklokken slås varmeren i den på lagret driftsmodus (varme/ventilasjon), som var forhåndsvalgt med minireguleringen.

Når varmeren er i driftsmodus for oppvarming, lyser den røde LED, i driftsmodus ventilasjon lyser den blå LED som bekrefte.

Skift mellom driftstilstandene varme og ventilasjon med mini-reguleringen:

Bruk knappen  for å bytte til driftsmodus for varme. Den etterlyste temperatur kan stilles inn med dreieknappen for temperaturforvalg.

Når varmeren er i driftsmodus varme, lyser den røde LED-en som bekreftelse.

Forvalget av driftsmodus oppdateres.

Bruk knappen  for å bytte til ventilasjonsdriftsmodus.

Dreieknappen for temperaturforvalg har ingen funksjon i driftsmodus ventilasjon. Når varmeren er i ventilasjonsmodus, lyser den blå LED-en som bekreftelse.

Forvalget av driftsmodus oppdateres.

Driftsmodusen oppvarming avsluttes med en etterkjøring.

Endre ønsket temperatur med minireguleringen:

Med dreieknappen for temperaturforvalg kan temperaturen stilles inn når som helst under oppvarmingsfunksjonen.

Nøddrift – feil ved forvalg af driftstilstand:

Forvalget af driftstilstand kunne ikke gemmes.

Den røde LED blinker i ca. 10 sek. Derefter skifter mini-reguleringen til nøddrift (forvalgt driftstilstand varme).

Varmeapparatet forbliver slukket. Nøddrift kan kun ophæves med et nyt forvalg eller med et spændingsreset (sikringen tages ud). Se Bruksanvisning for Kabine.

Når varmeapparatet slås på via miniklokken i nødmodus, lyser det røde lyset LED blinker. Varmeren er i driftsmodus varm med den still inn ønsket temperatur.

Driftsmodus kan ikke endres i nødmodus.

Varmeapparatet kan kun slås av via miniklokken.

Service**Teknisk støtte**

Hvis du har tekniske spørsmål eller problemer med varmeren, kontrollelementet eller kontrollprogramvaren, se følgende tjenesteadresse:

support-DA@eberspaecher.com