



medemagruppen



Tilbehør


- LOTUS Care XL

Til din LOTUS Care XL bidétilsats finnes det et stort utvalg av tilbehør:

Bilde:	Beskrivelse:	Varenr.:	HMS art.nr.:
	Sprutskjerm som dekker mellom sete og porselen, og som kan utligne forskjell i utforming av sete og porselen (anbefalt tilbehør).	4407-1001	242863
	Armlensats standard. Monteres mellom porselen og setet.	4413-1000	242853
	Armlensats med integrert bryter for Auto 1 funksjon på LOTUS Care	4413-1001	242854
	Seteforhøyer 4 cm. Monteres mellom porselen og setet. Kan også kombineres med armlensats.	4407-1000	242861
	Holder for betjeningspanel for montering på alle typer armlen.	4405-1103	242859
	Gulvstolpe med fot for betjeningspanel Lotus Care XL rustfritt stål. Benyttes når betjeningspanel ikke kan monteres på vegg eller armlen i betjeningsavstand.	4406-1010	N/A
	Veggbryter for Auto 1 funksjon på LOTUS Care. Festes med skruer eller dobbelsidig tape.	4405-1100	242865
	Auto 1 bryter for montering på alle typer armlen. Festen med skruer under armlen.	4405-1101	242856

	Auto 1 bryter for montering på Pressalit Plus armlen. Festes med skruer.	4405-1102	242857
	Toalettsteløfter R2D2 skråløft. Oppreisingshjelp som kombineres med LOTUS Care XL. Integreert bryter for Auto 1 funksjon.	4400-1044	199629
	Toalettsteløfter R2D2-V vertikalløft. Oppreisingshjelp som kombineres med LOTUS Care XL. Integreert bryter for Auto 1 funksjon.	4400-1045	199628
OBS: Bruk målskjema for R2D2 ved veggmontert toalett for å få riktig seteplate:			
<i>Bilde mangler</i>	Seteplate med spesialmål for R2D2	4406-1005	242862
<i>Bilde mangler</i>	Oppfellbare armlen til R2D2, pr. side. OBS: Øker bredden med 5,5 cm pr. side.	4406-1014	242855
<i>Bilde mangler</i>	Luftfrisker for LOTUS Care	4407-1002	242860

Målskjema R2D2:

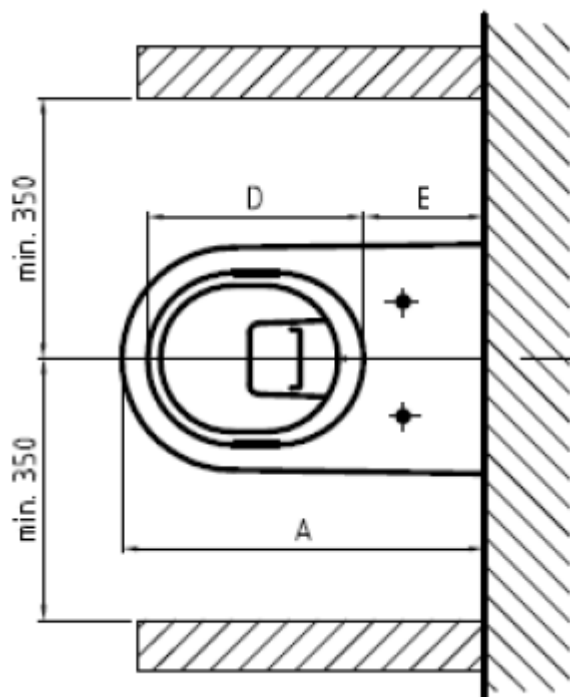

Følgende mål må oppgis for varenummer 4406-1005, seteplate med spesialmål:

A:		cm
C:		cm
D:		cm
E:		cm

C = Høyde fra gulv til overkant porselen

Disse målene må oppgis ved bestilling av R2D2 og plate for spesialmål.

Nyttige tips:

Husk at LOTUS Care XL skal monteres av fagkyndig personell, og at strømkursen skal være sikret med jordfeilbryter etter gjeldene forskrifter.

Når tilbehørsbrytere for Auto 1 funksjon skal benyttes, må disse tilknyttes betjeningspanelet med bryterenhetenes tilhørende forbindelsesledninger som plugges inn i egen inngang på betjeningspanelet.

Betjeningspanelet må derfor monteres på egnet sted.

Dersom det må benyttes lengere vanntilkoblingsledning enn medfølgende skal det benyttes en godkjent trykkslange. Sjekk med din lokale VVS-fagmann.

R2D2 toalettseteløfter leveres standard med feste for LOTUS Care.

R2D2 er utstyrt med en tung bunnramme for å unngå at den vipper.

Brukes R2D2 til tunge personer, eller personer som bruker mye krefter på armlen for å reise seg opp, anbefaler vi at R2D2 sikres i bakkant med medfølgende braketter. Disse skrues eller limes fast i gulvet med silikonlim type Tech-7 eller lignende.

R2D2 levert etter juni 2018 er standard utstyrt med Auto 1 bryter på begge sider.

Husk at alle tilbehørsbrytere kun aktiviserer Auto 1 funksjonen, Auto 2 må alltid aktiviseres fra betjeningspanelet.